

# PCI monteringsanvisning

för väggnära placering av golvbrunn





### **Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp.**

Följ monteringsanvisningen från Purus och Unidrain vid golvbrunninstallationen. Purus Line golvbrunn kan placeras parallellt med väggen eller i ett innerhörn.

### **Provningsmetod**

PCI VG2014 är provat tillsammans med angivna golvbrunnar, enligt testmetoden ETAG 022 som är den angivna testmetoden i regelverket Branschgodkännande för väggnära golvbrunnar. Regelverket är ett samarbete mellan Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet (BKR) Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) och Swedish Institute for Technical Approval in Construction (SITAC).

### **Underlag**

Golvbrunnarna kan installeras i träbjälklag eller betongunderlag. Träbjälklag skall förstärkas enligt anvisning i monteringsanvisningen för våtrumssystemet, PCI VG2014.

### **Våtrumssystem VG2014**

Monteringsanvisningen för det kompletta systemet PCI VG2014 (daterad juli 2014) skall även användas för att utföra ett komplett våtrum. De specifika angivelserna i denna monteringsanvisning gäller för anslutning mot de väggnära golvbrunnarna.

### **Kontrollera att:**

- Golvbrunnen är vågrätt monterad, max lutning är +-2 mm.
- Lutningen är korrekt på golvet mot golvbrunnen.
- Brunnen är rengjord och fri från spackelrester.




# PURUS LINE/CORNER med våtrumssystem PCI VG2014

Monteringsanvisningen för det kompletta systemet PCI VG2014 (daterad juli 2014) skall även användas för att utföra ett komplett våtrum.



1 Purus Line/Corner kan placeras längs väggen alt i ett hörn. Följ Purus montageanvisning för montage av brunnen. Avlägsna klämringen från brunnen.

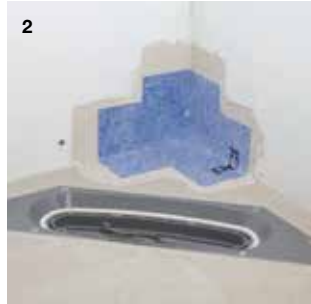


2 Prima underlaget på golv och vägg med PCI Gisogrund. PCI Innerhörn limmas fast med PCI Lastogum.




3 PCI Brunnsmanschett WS 37x37 monteras över brunnen. Rengör brunnen från tex. spackelrester och torka av plasten med rödsprit.



4 Pressa fast manschetten med PCI Aluminiumroller.

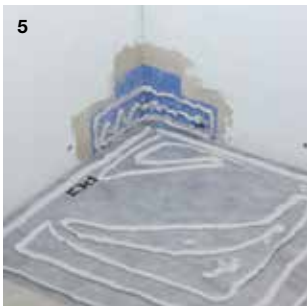

5 Applicera PCI Pecitape Bond på brunnsmanschetten och på innerhörnet.

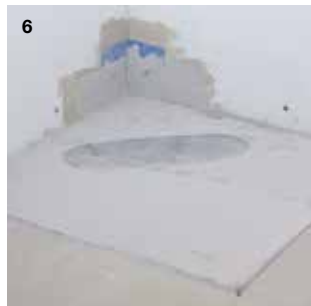

6 Dra PCI Pecitape Bond med PCI limspridare.




7 Applicera PCI Lastogum eller PCI fästmassa för att fästa folien, PCI Pecilastic W Project. Börja med första våden vid golvbrunnen.



8 PCI Pecilastic W Project läggs på golvet och vinklas upp på väggen. Skär till våden 10-15 cm längre än rummets bredd.




9 Låt torka till nästa dag innan klämringen monteras. Skär igenom folien och brunnsmanschetten. Börja och sluta snittet 1 cm från ändarna av brunnen.

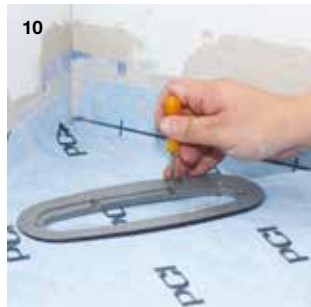


10 Gör hål för skruvarna med en syl. Skruva fast klämringen, använd skruvmejsel, undvik skruvdragare.



11 Renskar, längs kanterna i brunnen.

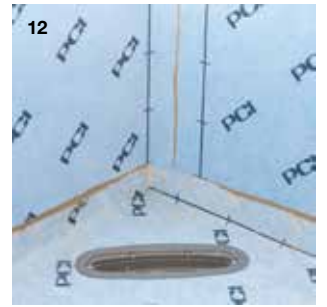

12 Montera PCI Pecilastic W Project på väggarna. Vik folien 5 cm runt innerhörnet.

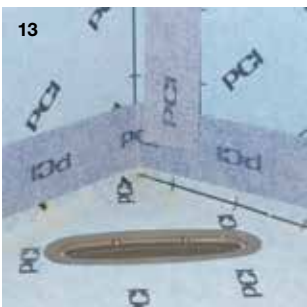

13 PCI Pecitape 100P monteras först över den horisontella skarven och sedan över skarven på väggen. Limma fast bandet med PCI Pecitape Bond.



14 Applicera PCI Lastogum över och längs kanterna på bandet.

## Monteringsanvisning för PCI VG2014

Aktuell utgåva av monteringsanvisningen för det kompletta våtrumssystemet PCI VG2014 finns att ladda ner som pdf under fliken broschyrer på [www.pci-sverige.com](http://www.pci-sverige.com)

# UNIDRAIN HÖRNAVLOPP med våtrumssystem PCI VG2014

Monteringsanvisningen för det kompletta systemet PCI VG2014 (daterad juli 2014) skall även användas för att utföra ett komplett våtrum.



Unidrain's monteringsanvisning skall följas vid installation av brunnen, se [www.unidrain.se](http://www.unidrain.se)



Slipa brunnens klisterflänsar med slippapper. Spackelrester etc. skall först avlägsnas.



Rengör brunnen med rödsprit.



Lägg ramen för silen på PCI Brunnsmanschett WS 37x37, som mall och skär längs kanten för att få rätt storlek på manschetten.



Montera PCI Brunnsmanschett WS 37x37 fram till kanten på silen och pressa fast den med PCI Aluminium roller.




PCI Pecilastic W Project skall läggas på golvet och vinklas upp på väggen. Skär till en våd osm är 10-15 cm längre än golvet's bredd. Klipp bort hörnet av PCI Pecilastic W Project-folien så den följer brunnsmanschetten och vinklas upp på väggen.




Applicera PCI Pecitape Bond längs kanterna och på manschetten.




Dra ut PCI PCI Pecitape Bond med PCI limspridare till ett heltäckande skikt på brunnsmanschetten och på brunnens väggfläns.

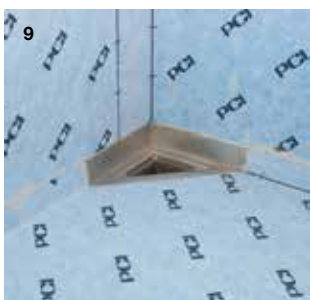

Montera PCI Pecilastic W Project-folien på golvet, uppinklad på väggen och sedan folien på väggen.

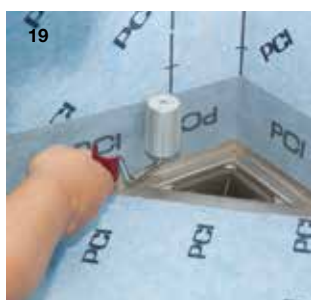

Fäst det självhäftande bandet PCI Pecitape WS över skarven på väggen mellan folie och brunn. Var noga med att trycka in bandet i vägg/väggvinkeln.

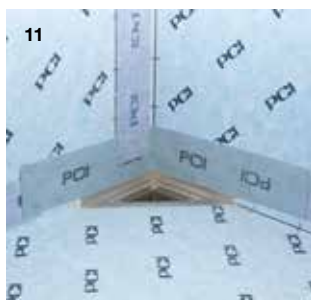

Skarven på väggen förseglas med PCI Pecitape 100P som limmas med PCI Pecitape Bond. Bandet skall överlappa det horisontella bandet.



Applicera PCI Lastogum över banden och längs kanterna av banden.



# UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG2014

Monteringsanvisningen för det kompletta systemet PCI VG2014 (daterad juli 2014) skall även användas för att utföra ett komplett våtrum.




Unidrains monteringsanvisning skall följas vid installation av brunnen, se [www.unidrain.se](http://www.unidrain.se)



Slipa brunnens klistremlänsar med slippapper. Spackelrester etc. skall först avlägsnas.




Rengör brunnen med rödsprit.

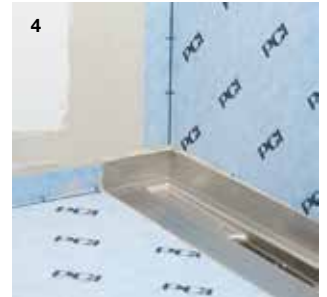

Lägg ramen för silen på PCI Brunnsmanschett WS 37x37 som mall och skär längs kanten för att få rätt storlek på manschetten.




Det självhäftande bandet PCI Pecitape WS skall monteras över skarven mellan folie och brunn. Börja med bandet på golvet och vinkla upp det på väggen ca 10 cm. Var noga med att trycka in bandet i golv/väggvinkeln.

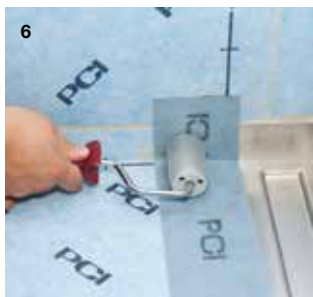


Pressa fast bandet med PCI Aluminiumroller.




Montera PCI Pecitape WS-bandet vid kortsidan av brunnen och vinkla upp det på väggen, ca 10 cm.

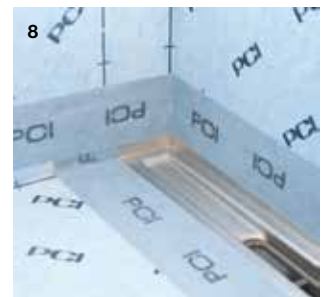

Fäst PCI Pecitape WS-bandet vid brunnsens övre kant.

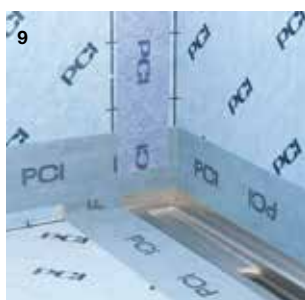

Skarven på väggen förseglas med PCI Pecitape 100P som limmas fast med PCI Pecitape Bond som skall överlappa det horisontella bandet.

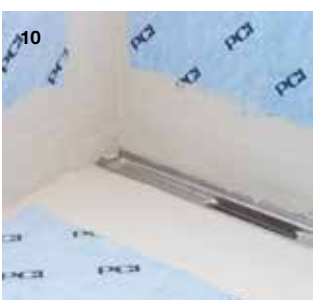

Applicera PCI Lastogum över banden och längs kanterna av banden.

## Monteringsanvisning för PCI VG2014

Aktuell utgåva av monteringsanvisningen för det kompletta våtrumssystemet PCI VG2014 finns att ladda ner som pdf under fliken broschyrer på [www.pci-sverige.com](http://www.pci-sverige.com)



**PURUS**

**unidrain<sup>®</sup>**  
by JAF0



# PCI<sup>®</sup>

## För Bygg-Proffs

**BASF AB / PCI Sverige**

Box 7144  
402 33 Göteborg

Telefon: + 46 031-26 84 60

Fax: + 46 031-26 84 80

info@pci-sverige.com

www.pci-sverige.com

Återförsäljare

06/2015

A brand of

 **BASF**

We create chemistry